INFORMACIÓN

GUÍA RÁPIDA

SCHUBERTH SC2

SCHUBERTH SC2

CONTROL REMOTO SC2
(INCLUIDO)

SCHUBERTH SC2 REMOTE CONTROL

SCHUBERTH **SC2**

ENCENDIDO DEL SISTEMA SC2: mantenga pulsado durante **2 segundos** el botón con logo Schuberth hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz "**hola**".
APAGADO DEL SISTEMA SC2: mantenga pulsado durante **2 segundos** el botón con logo Schuberth hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz "**adiós**"

ENCENDIDO DEL CONTROL REMOTO: pulse una vez el botón central superior del control remoto (la luz LED parpadeará en rojo). A los pocos segundos pulse varias veces el botón ⊕ hasta escuchar la instrucción de voz **"control remoto conectado".**
APAGADO DEL CONTROL REMOTO: mantenga pulsado durante 3 segundos el botón ⊕ y el botón central superior (la luz LED se quedará fija en rojo).

EMPAREJAMIENTO DEL SC2 CON OTRO INTERCOMUNICADOR SC2
1.- Mantenga pulsados el **botón central superior** de los dos controles remoto durante **5 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz **"emparejamiento de intercomunicador"**
2.- Los SC2 se emparejarán automáticamente.

EMPAREJAMIENTO DEL SC2 CON UN TELÉFONO MÓVIL
1.- Mantenga pulsado el **botón central superior** del control remoto durante **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "**configuración**".
2.- Pulse el botón ⊕ hasta que escuche la instrucción de voz **"emparejamiento de teléfono".**
3.- Entre en la configuración de su teléfono, en el apartado Bluetooth y seleccione el SC2 en la lista de detectados.
4.- A los pocos segundos escuchará la instrucción de voz **"teléfono conectado".**

EMPAREJAMIENTO DEL SC2 CON UN INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL
1.- Mantenga pulsado el **botón central superior** del control remoto durante **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "**configuración**".
2.- Pulse el botón ⊕ hasta que escuche la instrucción de voz "**emparejamiento del intercomunicador universal",** y seguidamente, pulse una vez el botón central superior.
3.- En el otro intercomunicador deben realizar una un **emparejamiento de teléfono o de segundo teléfono.**
4.- A los pocos segundos se escuchará la instrucción de voz "**auricular emparejado**".

NOTA IMPORTANTE: cada intercomunicador es distinto, lo más común es que la siguiente vez que inicien los intercomunicadores, únicamente en uno de ellos deban abrir el canal de comunicación. Por ejemplo, en el SRC de Cardo hay que mantener pulsado un segundo el botón ⊕ para iniciar la conversación y no hay que pulsar ningún botón en el SC2.

EMPAREJAMIENTO DEL SC2 CON UNA PANTALLA TFT
1.- Mantenga pulsado el **botón central superior** del control remoto durante **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "**configuración**".
2.- Pulse el botón ⊕ hasta que escuche la instrucción de voz "emparejamiento de segundo teléfono móvil".
3.- Entre en la configuración de su motocicleta, en el apartado Bluetooth y seleccione el SC2 en la lista de detectados.
4.- Vincularlo como Casco 1 y a los pocos segundos se escuchará la instrucción de voz "**auricular emparejado**".

NOTA IMPORTANTE: Se debe tener el intercomunicador actualizado para que desde la motocicleta se controlen las funciones del SC2.

security for motorcyclists dynamicline top quality brands
rukka SCHUBERTH HELD BIKER FASHION BELSTAFF PURE MOTORCYCLE PROMIER

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA DEL SISTEMA SC2:
Encienda el intercomunicador manteniendo pulsado durante **2 segundos** el botón con logo Schuberth hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz "**hola**".
Al encenderlo, el LED parpadea en rojo para indicar el nivel de carga.

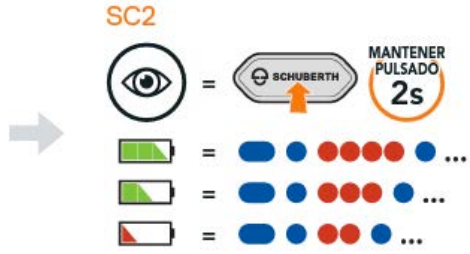

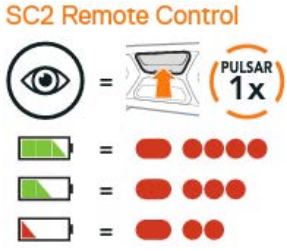

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA DEL CONTROL REMOTO:
Encienda el control remoto pulsando una vez el botón central superior.
Al encenderlo, el LED parpadea en rojo para indicar el nivel de carga.